


ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СЕРИЯ HURP V2

Предназначена для высотных восхождений и горного туризма

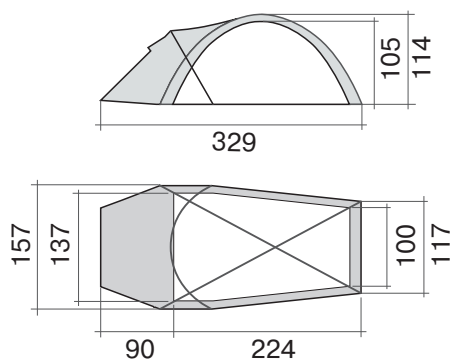

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест: 2
Внутренняя палатка: 224x137/100x105 см
Тент: 329x157/117x114 см
Тамбур: 1x1,15 м.кв
Габариты в упаковке: 12x15x45 см
Вес: 3,6 кг
Вес минимальной комплектации: 2,95 кг
Швы тента и дна проварены специальной лентой.
Вход внутренней палатки продублирован сеткой для защиты от насекомых.

МАТЕРИАЛЫ

Внутренняя палатка: NYLON 30D Rip-stop BREATHABLE,WR
Дно: NYLON TAFFETA 210T 70D WR,PU 10000 мм.
Тент: POLY TAFFETA Rip-stop 40D SI/PU 5000 мм.
Каркас: алюминиевый сплав 7075 T9 (Ф9,5 мм. Ф8,5 мм)
Колышки: алюминиевый сплав.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Тент - 1 шт.
2. Внутренняя палатка - 1 шт.
3. Каркас - 3 дуги
4. Колышки - 16 шт.
5. Шнуры (штормовые оттяжки) - 6 шт.
6. Упаковочные мешки - палатки - 1 шт. каркаса - 1 шт. колышков - 1 шт.
7. Ремонтный набор - гильза для ремонта каркаса - 1 шт. кусочки ткани с клеящим слоем - 2 шт.
8. Инструкция.

ИНСТРУКЦИЯ

Перед использованием палатки внимательно ознакомьтесь с инструкцией, установите палатку и проверьте комплектацию.

Палатка HURP V2 двухслойная, состоит из палатки и тента с внешним расположением каркаса, что позволяет одновременно устанавливать палатку и тент. Палатку можно отстегнуть от тента, что удобно при просушке и хранении.

При необходимости тент можно использовать без палатки.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПАЛАТКИ

1. Разложить палатку внешней стороной тента вверх.
 2. Собрать дуги.
Соединительный элемент одного колена вставлять в следующее колено до упора!!!
 3. Дуги вставить во внешние кулисы тента концом с овальной заглушкой и задвинуть их до конца кулисы.
 4. Противоположные концы дуг вставить в люверсы угловых оттяжек дна.
 5. Собранный дугу тамбура вставить в кулису, концы дуги закрепить в люверсах боковых оттяжек кромки тента.
 6. Пристегнуть крючки на тенте к дуге тамбура.
 7. Растянуть дно палатки, прикрепив его колышками к земле.
Перед тем как натягивать тамбур, закройте молнии входов на тенте!!!
 8. При необходимости, в ветреную погоду, используйте дополнительные ветровые оттяжки.
- Длина оттяжек изменяется с помощью специальных регуляторов.

ДЕМОНТАЖ ПАЛАТКИ

1. Вынуть из земли колышки.
2. Вытряхнуть из палатки мусор. Это удобно делать, не вынимая каркаса.
3. Закрыть все молнии входов, вентиляционные окна.
4. Освободить из люверсов концы дуг.
5. Дуги из кулис выталкивать, не тянуть.
6. Отряхнуть от влаги и аккуратно упаковать в сумку.

РЕМОНТ ДУГ

1. Поврежденную стойку осторожно извлечь из кулисы.
2. Вывернуть концевик, имеющий резьбовое соединение с дугой.
3. Развязать или обрезать узел на эластичной тесьме, снять поврежденный сегмент дуги.
4. Прилагаемую гильзу надеть на поврежденное место, гильзу зафиксировать на трубе изоляционной лентой.
5. Нанизать сегменты дуги и концевик на эластичную тесьму завязать узел, концевик ввинтить на место.

РЕМОНТ ТЕНТА И ДНА

1. Расправьте на ровном месте поврежденный участок внешней стороной вверх.
2. Очистите от загрязнения и высушите ремонтируемое место
3. Отрежьте необходимый кусочек ткани из ремонтного набора
4. Отделите от заплатки бумажный защитный слой и приложите ее на поврежденное место, плотно прижав.

ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИЕМ ПАЛАТКИ НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ ПАЛАТКУ ОТ МУСОРА И ГРЯЗИ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТИРАТЬ ВРУЧНУЮ В ТЕПЛОМ МЫЛЬНОМ РАСТВОРЕ, ТЩАТЕЛЬНО ВЫСУШИТЬ.

ХРАНИТЬ ПАЛАТКУ В ТЕМНОМ СУХОМ МЕСТЕ, ВДАЛИ ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.